



Como configurar o YEALINK T20

1 - Acessando a página de configuração do Telefone IP

Para acessar a página de configuração, vamos precisar do endereço IP no aparelho. Você pode visualizar o endereço IP, pelas opções de teclado do aparelho em Menu > Status > Ok.

Em uma página do navegador, digite o endereço do IP do seu telefone, e informe o usuário e senha. O usuário padrão é **admin_**e a senha **admin**.



2 - Inserindo os dados do seu ramal

Nessa etapa você precisará dos dados SIP da sua linha/ramal.

Exemplo de dados SIP:

Login: 40XXX01

Senha: *****

Servidor: vono.me

Insira os seus dados de **Login, Senha e Servidor** como mostrado na imagem a seguir:


The image shows the 'Conta' (Account) configuration page in the Yealink SIP VoIP web interface. The page is titled 'Conta' and shows 'Conta 1' selected. The 'Basico >>' (Basic) section is expanded, displaying various configuration options. The 'Estado de registro' (Registration status) is set to 'Registrado' (Registered). The 'Linha ativa' (Active line) is set to 'Ligado' (On), which is highlighted with a red box. Other fields include 'Label', 'Nome do visor' (Display name) set to 'seu nome', 'Nome de registro' (SIP name), 'Nome do usuario' (SIP user), 'Senha' (Password), 'Servidor SIP' (SIP server) set to 'vono.me', 'Porta' (Port) set to '5060', 'Habilitar servidor Proxy externo' (Enable external proxy server) set to 'Desabilitado', 'Servidor proxy externo' (External proxy server), 'Transporte' (Transport) set to 'UDP', 'Proxy externo de backup' (Backup external proxy), 'Traducao NAT' (NAT translation) set to 'Desabilitado', 'Servidor STUN' (STUN server), 'Porta' (Port) set to '3478', 'Correio de voz' (Voice mail), 'Proxy e requerido' (Proxy required), 'Chamada anonima' (Anonymous call) set to 'Desligado', 'On Code', 'Off Code', 'Rejeitar chamada anonima' (Reject anonymous call) set to 'Desligado', 'On Code', 'Off Code', 'Missed call log' set to 'Habilitado', 'Auto-atendimento' (Auto-attendant) set to 'Desabilitado', and 'Tipo de ring' (Ring type) set to 'Comum'.

Configuração	Valor	Porta	Observação
Estado de registro	Registrado		
Linha ativa	<input checked="" type="radio"/> Ligado		
Label			?
Nome do visor	seu nome		?
Nome de registro			? Seu Login SIP
Nome do usuario			? Seu Login SIP
Senha		? Sua senha
Servidor SIP	vono.me	5060	? Servidor
Habilitar servidor Proxy externo	Desabilitado		?
Servidor proxy externo		5060	?
Transporte	UDP		?
Proxy externo de backup		5060	?
Traducao NAT	Desabilitado		?
Servidor STUN		3478	?
Correio de voz			?
Proxy e requerido			?
Chamada anonima	Desligado		?
On Code			?
Off Code			?
Rejeitar chamada anonima	Desligado		?
On Code			?
Off Code			?
Missed call log	Habilitado		?
Auto-atendimento:	Desabilitado		?
Tipo de ring	Comum		?

3 - Configurando os Codecs

O codec é um padrão de codificação de áudio e deve estar configurado com o padrão utilizado pela Vono Telecom.

Em **Conta > Codecs**, deixe habilitado apenas os codecs PCMU, PCMA e G729.

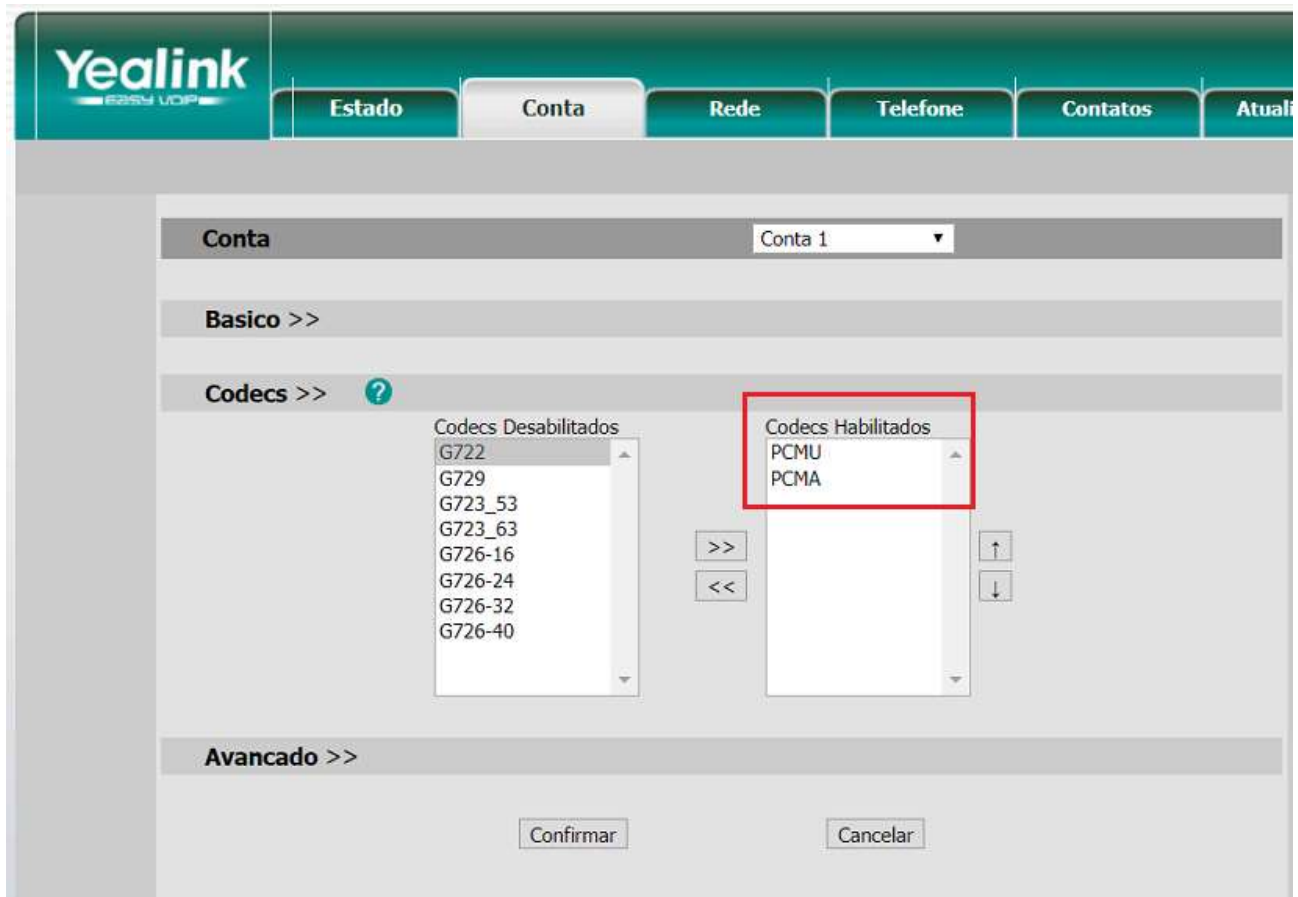

5 - Ajustando o tempo de registro

É importante configurar o tempo de registro para quando haver alguma oscilação na Internet, o telefone se conecte rapidamente com o servidor.

Altere o tempo de registro para **90 segundos**, no campo **Expiração do login**, como mostrado na imagem.

Os demais campos, podem ser deixados com a configuração padrão.

Clique em **Confirmar** para salvar as configurações.

Yealink
EASY VDP

Estado Conta Rede Telefone Contatos Atual

Conta Conta 1 ▾

Basico >>

Codecs >> ?

Avancado >>

Mensagem UDP de "keep-alive"	Habilitado ▾	?
Intervalo de message UDP de "keep-alive" (segundos)	30	
Expiracao do login(segundos)	90	?
Porta SIP local	5060	?
Porta R	Desabilitado ▾	?
Temporizador de sessao SIP(segundos) T1	0.5	?
Temporizador de sessao SIP(segundos) T2	4	
Temporizador de sessao SIP(segundos) T4	5	
Periodo de assinatura(segundos)	1800	?
Tipo do DTMF	RFC2833 ▾	?
Informacao DTMF	Desabilitado ▾	
Payload do DTMF (escopo:96~255))	101	
Retransmitir	Desabilitado ▾	?
Pre-condicao	Desabilitado ▾	?
Registro de envio	Desabilitado ▾	?
Subscribe for MWI	Desabilitado ▾	?
MWI Subscription Period(Scope:0~84600) (segundos)	3600	
SubscribeMWIToVM	Desabilitado ▾	
Fonte do CID	FROM ▾	?
Habilitar temporizador de sessao	Desabilitado ▾	?
Tempo de sessao expirado(segundos)	1800	?

5 - Verificando se o ramal está registrado

Para verificar se o ramal foi registrado e confirmar se está tudo certo, clique na opção **Estado** e verifique o Status da conta que você configurou. Deve estar como **Registrado**.

Yealink Logout

Estado Conta Rede Telefone Contatos Atualizacao Seguranca

Versao ?

Versao do firmware	9.61.0.70
Versao do hardware	7.0.0.60

Rede ?

Tipo de porta WAN	Auto-configuracao via DHCP
Endereco IP WAN	192.168.15.22
Mascara de sub-rede	255.255.255.0
Endereco fisico	00-15-65-27-88-AC
Estado do link	Conectado
Endereco IP da LAN	0.0.0.0
Tipo do dispositivo	Ponte
Estado do servidor DHCP(PC)	Desabilitado

Estado de registro ?

Conta1	Registrado
Conta2	1007@192.168.1.10 : Erro de registro

Nota

Versao:
Esta pagina mostra a versao do firmware

Rede:
Informacoes sobre as portas WAN e LAN

Pronto!! Agora você já poderá receber e realizar chamadas pela Vono Telecom